

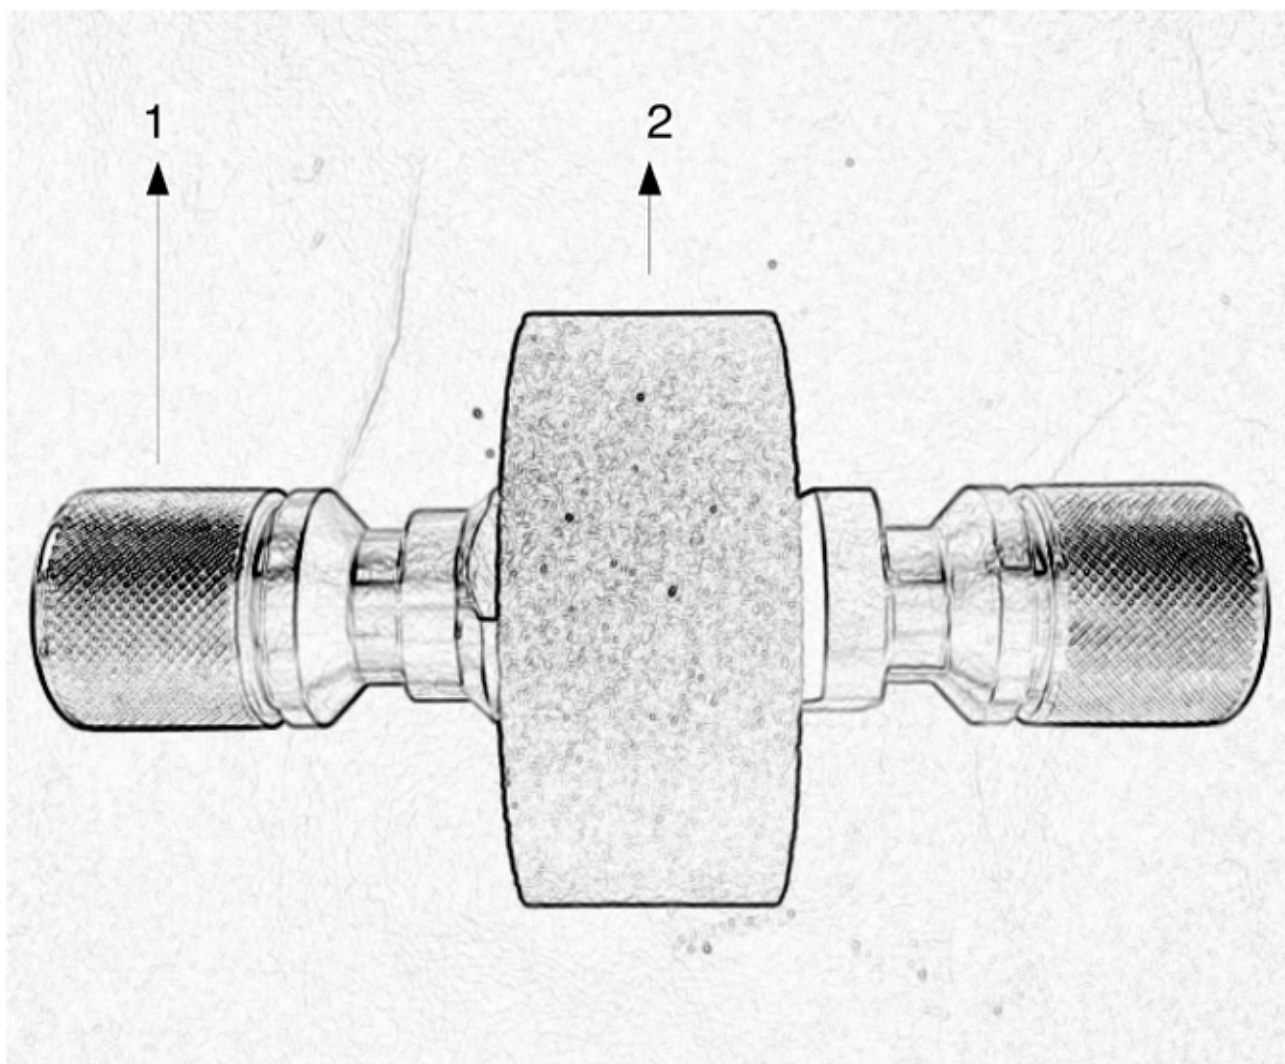


**SCHEDA TECNICA***Prodotto:***Apparecchi ravvivamole***Articolo:***H 9840/1****ARTICOLO: APPARECCHIO RAVVIVAMOLE DIABOLO CON MOLA****1 = APPARECCHIO METALLICO LUNGHEZZA TOTALE 200mm.****2 = MOLA RAVVIVAMOLE 90x40x22mm.\* SPECIFICA ED UTILIZZO  
MOLA : VEDI SVIP DEDICATA A PAGINA 9**

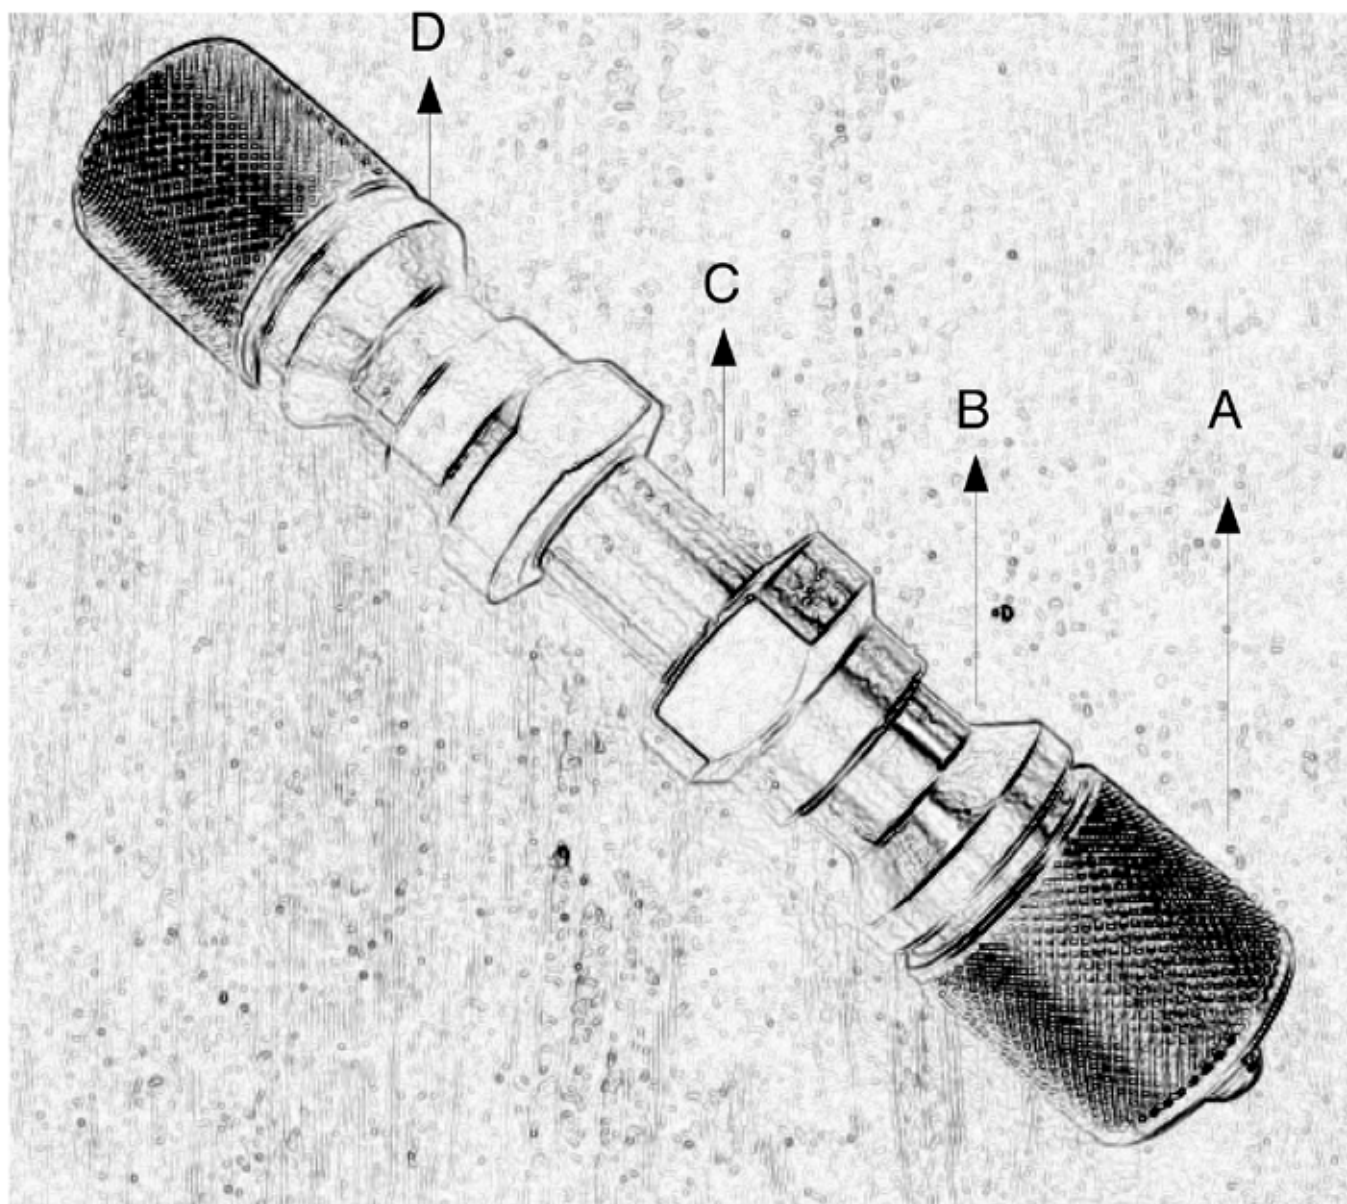


1) AFFERRARE IL MANUBRIO CON ENTRAMBE LE MANI  
IMPUGNANDO LE ESTREMITA' "A" e "D"


**2) CON LA MANO DESTRA SVITARE IL CORPO  
"A" GIRANDOLO VERSO SE STESSI**

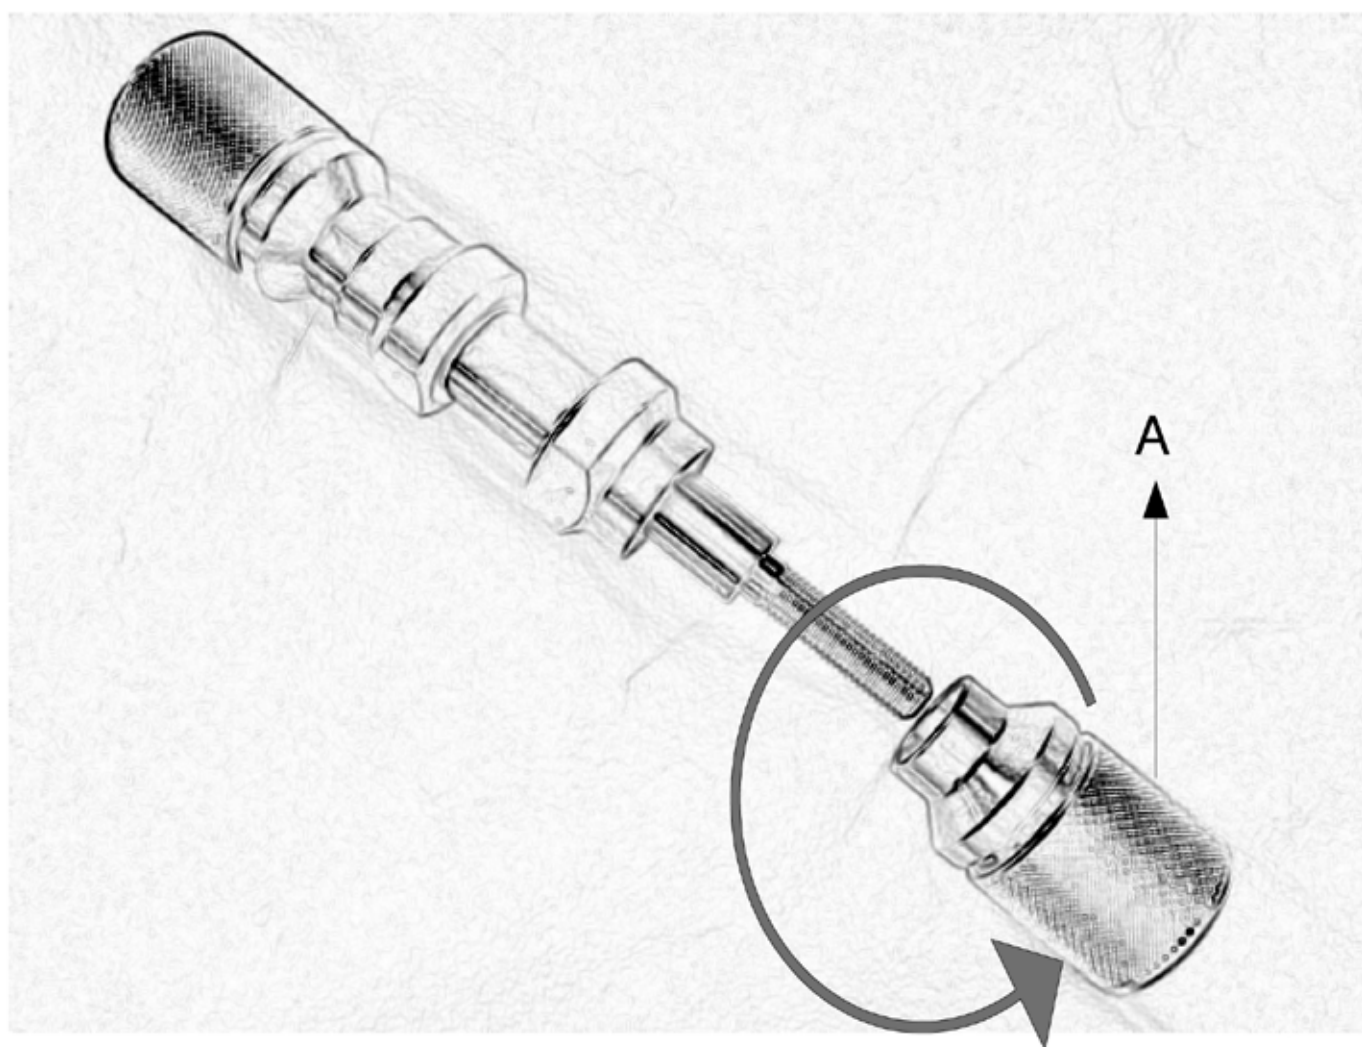

**3) DOPO AVERLO SVITATO COMPLETAMENTE  
ESTRARLO DAL MANUBRIO E POSARLO**

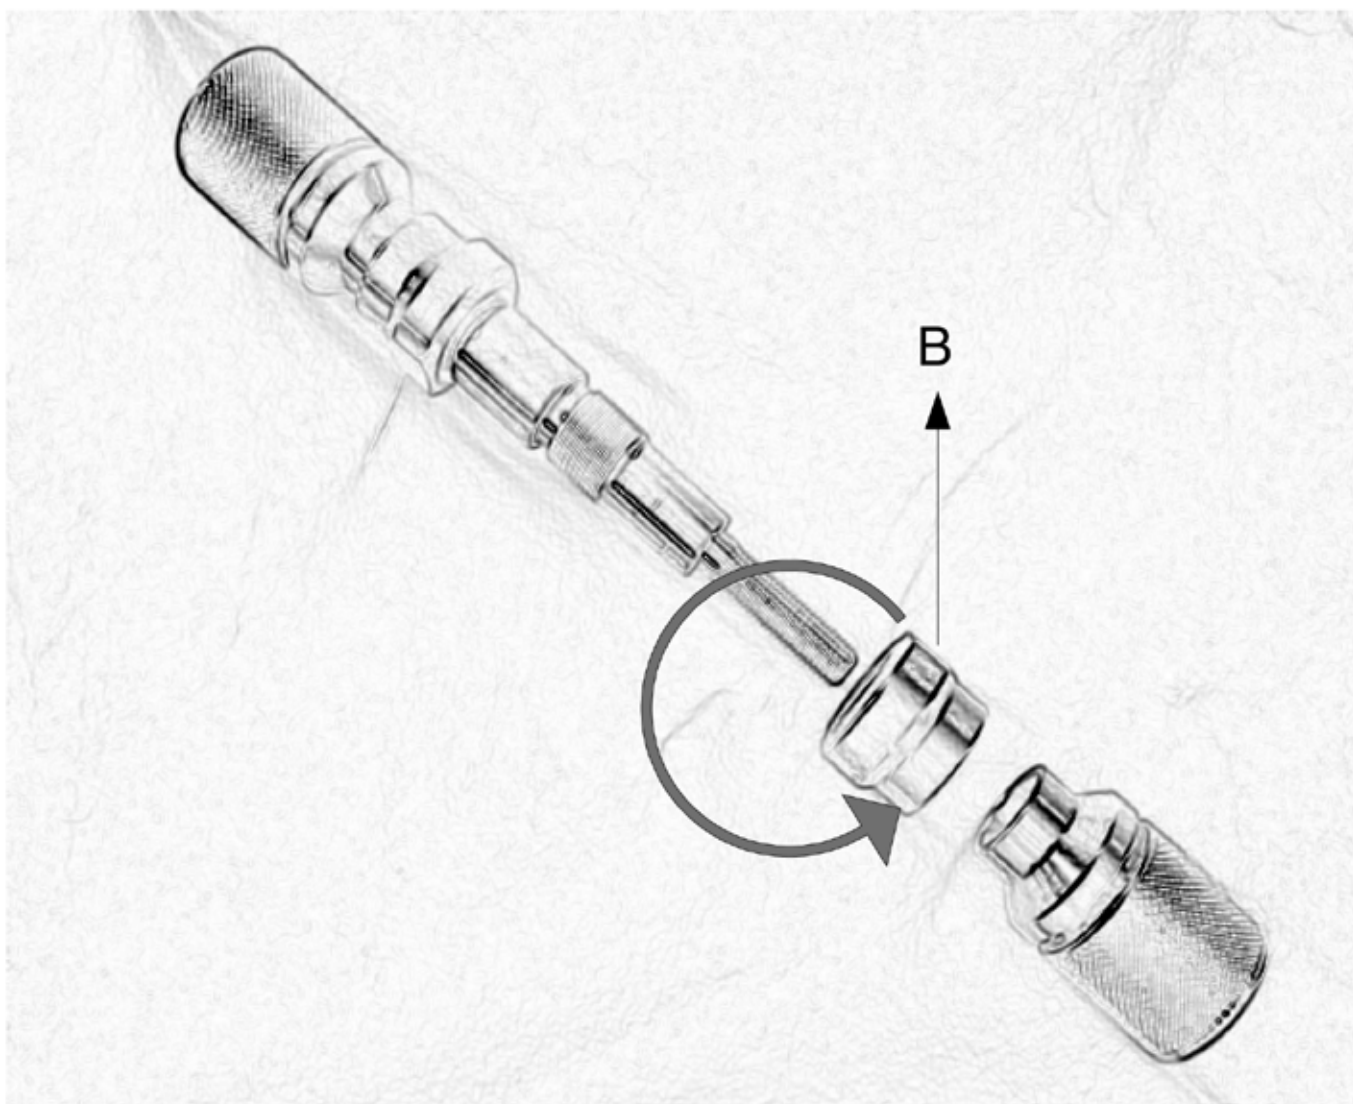


**4) EFFETTUARE LA STESSA OPERAZIONE SVOLTA  
PRIMA CON IL CORPO "A" ANCHE PER IL CORPO  
"B"**

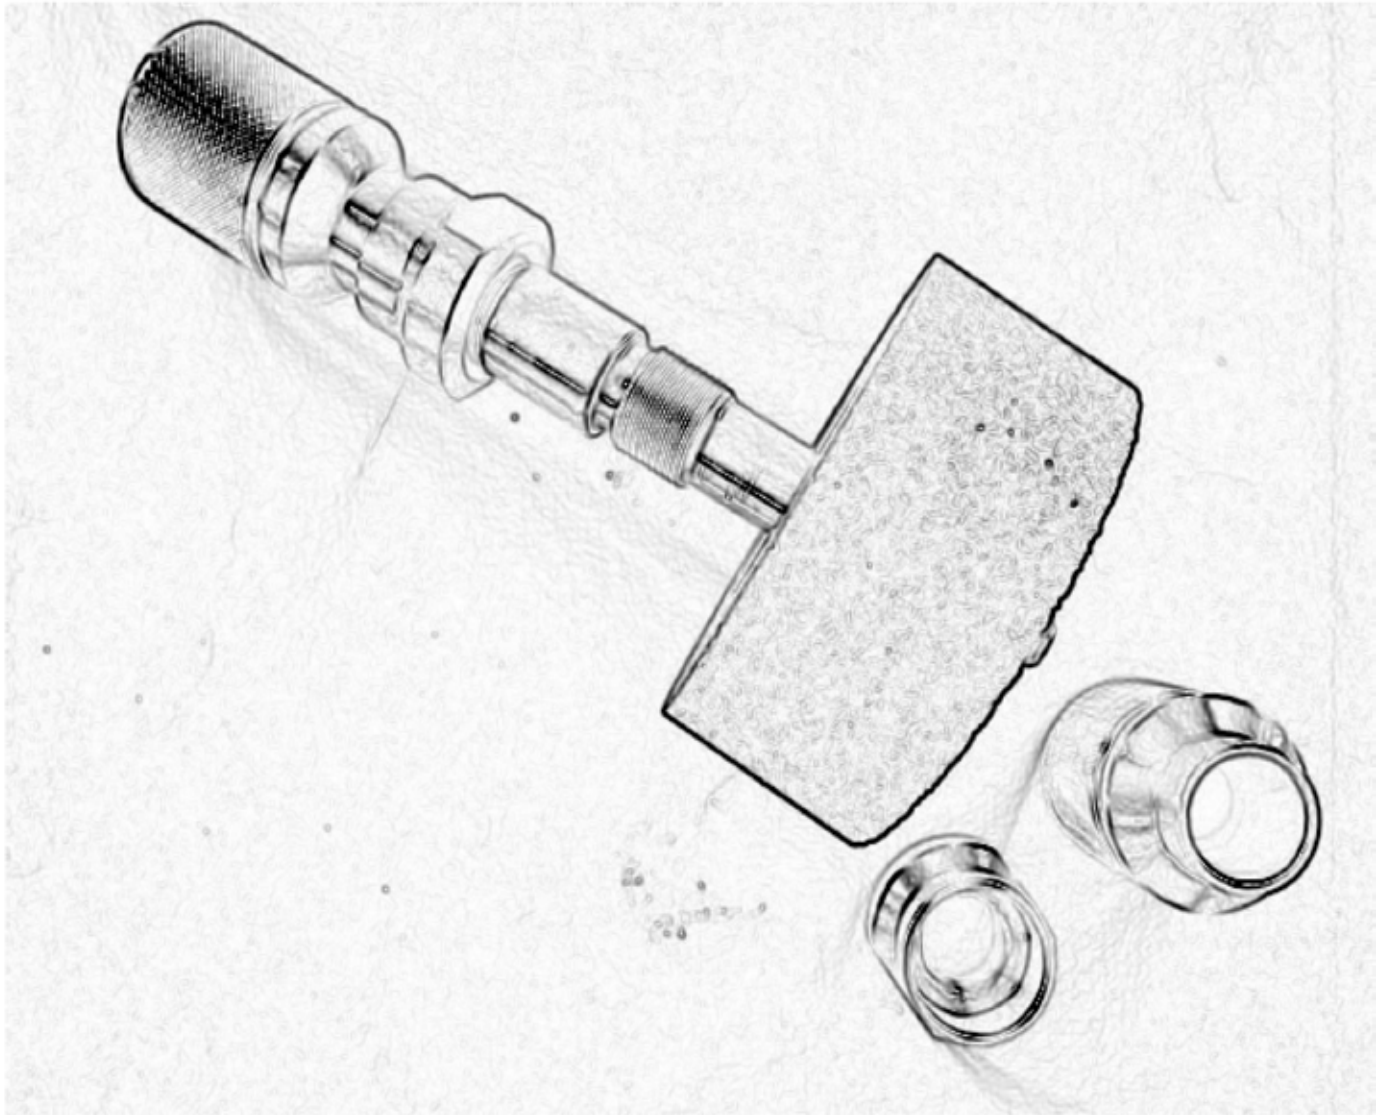


**5) PRENDERE LA MOLA ED INFILARLA NEL  
CORPO "C"**


**6) PER AGEVOLARE UN MIGLIOR INSERIMENTO DELLA MOLA  
METTERE IL MANUBRIO IN POSIZIONE VERTICALE.**

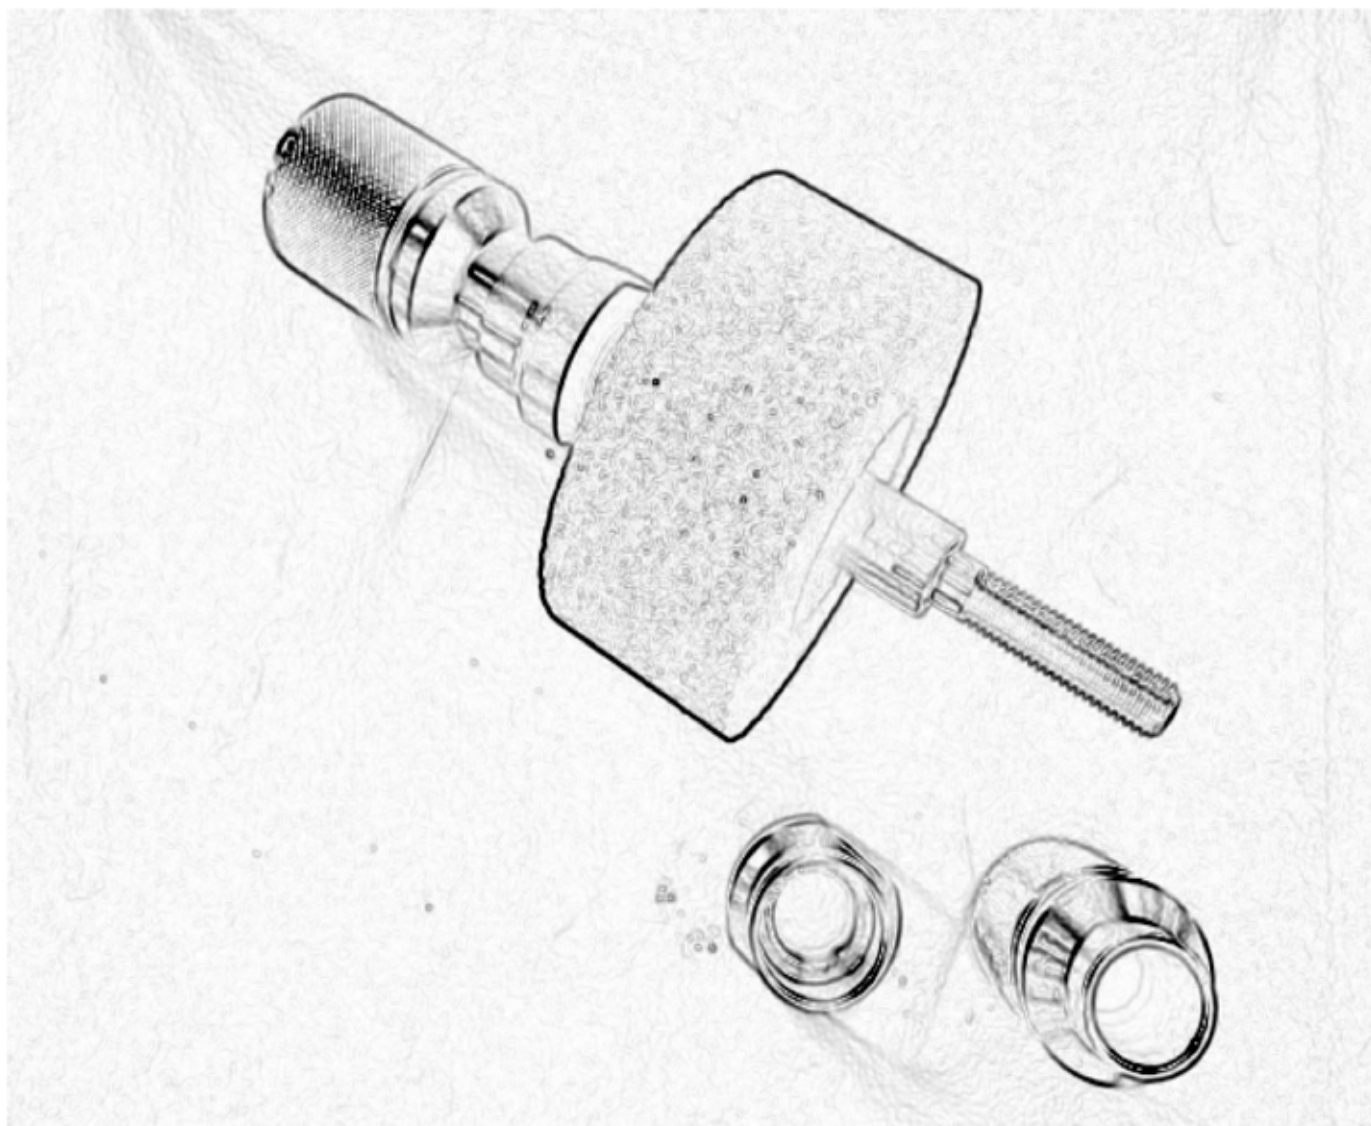

**8) VERIFICARE CHE LA MOLA SIA INFILATA CORRETTAMENTE NELL'ESTREMITA' SINISTRA DEL CORPO "C".**

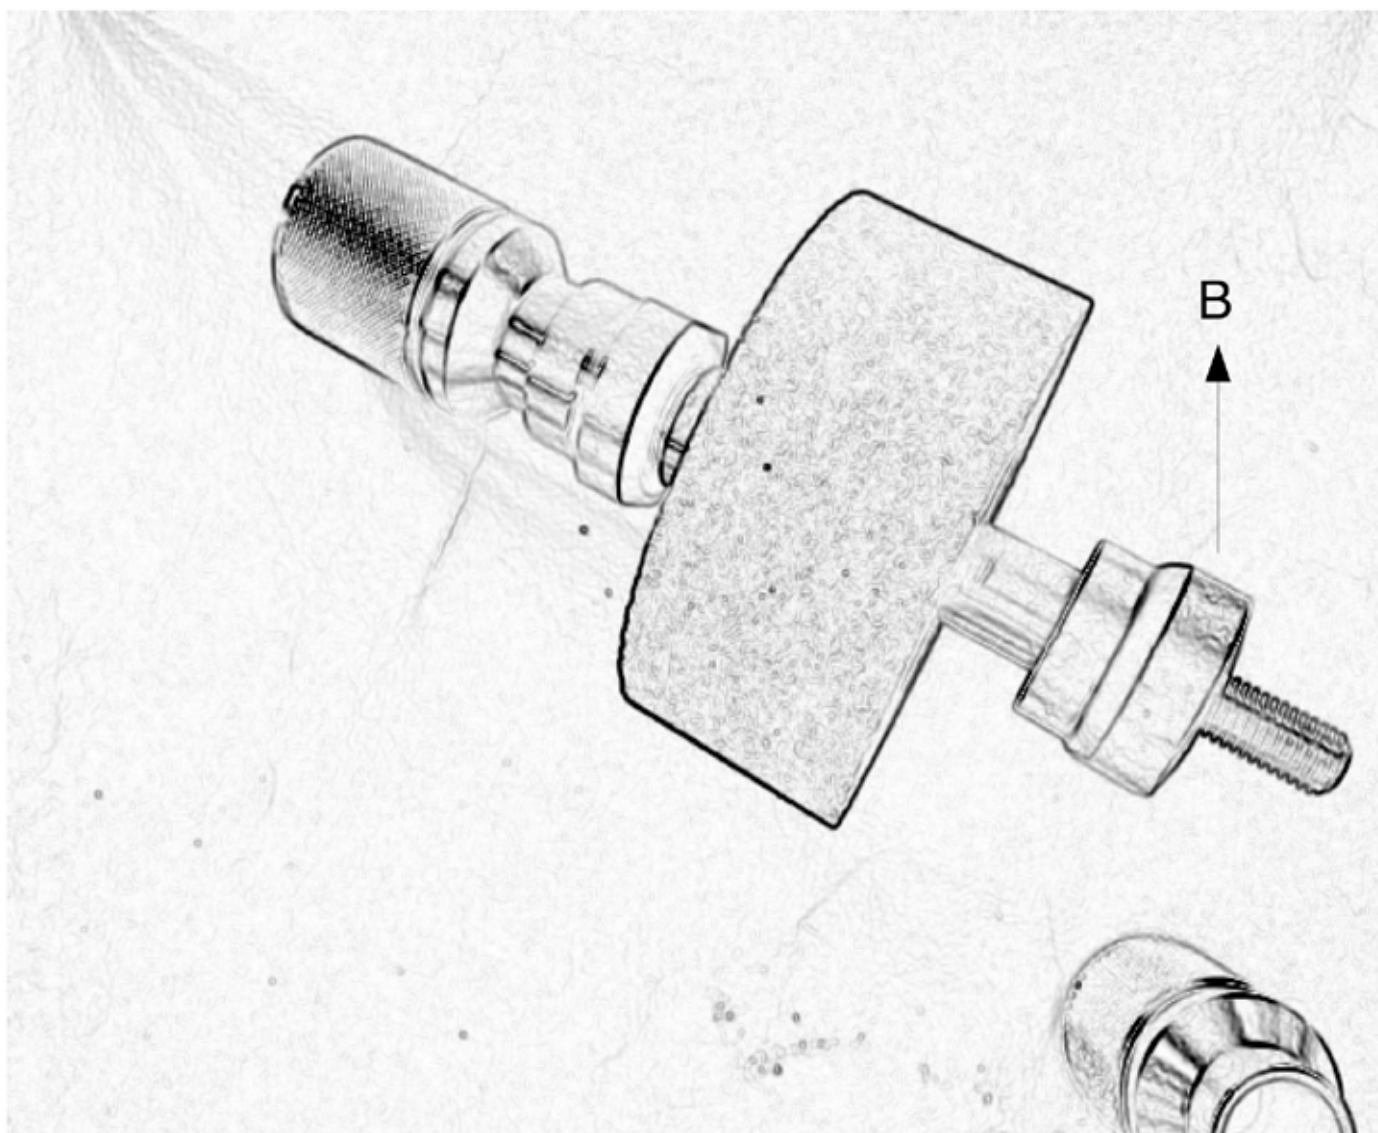

**9) PRENDERE IL CORPO "B" ,PRECEDENTEMENTE SVITATO E RIAVVITARLO NEL CORPO "C".**

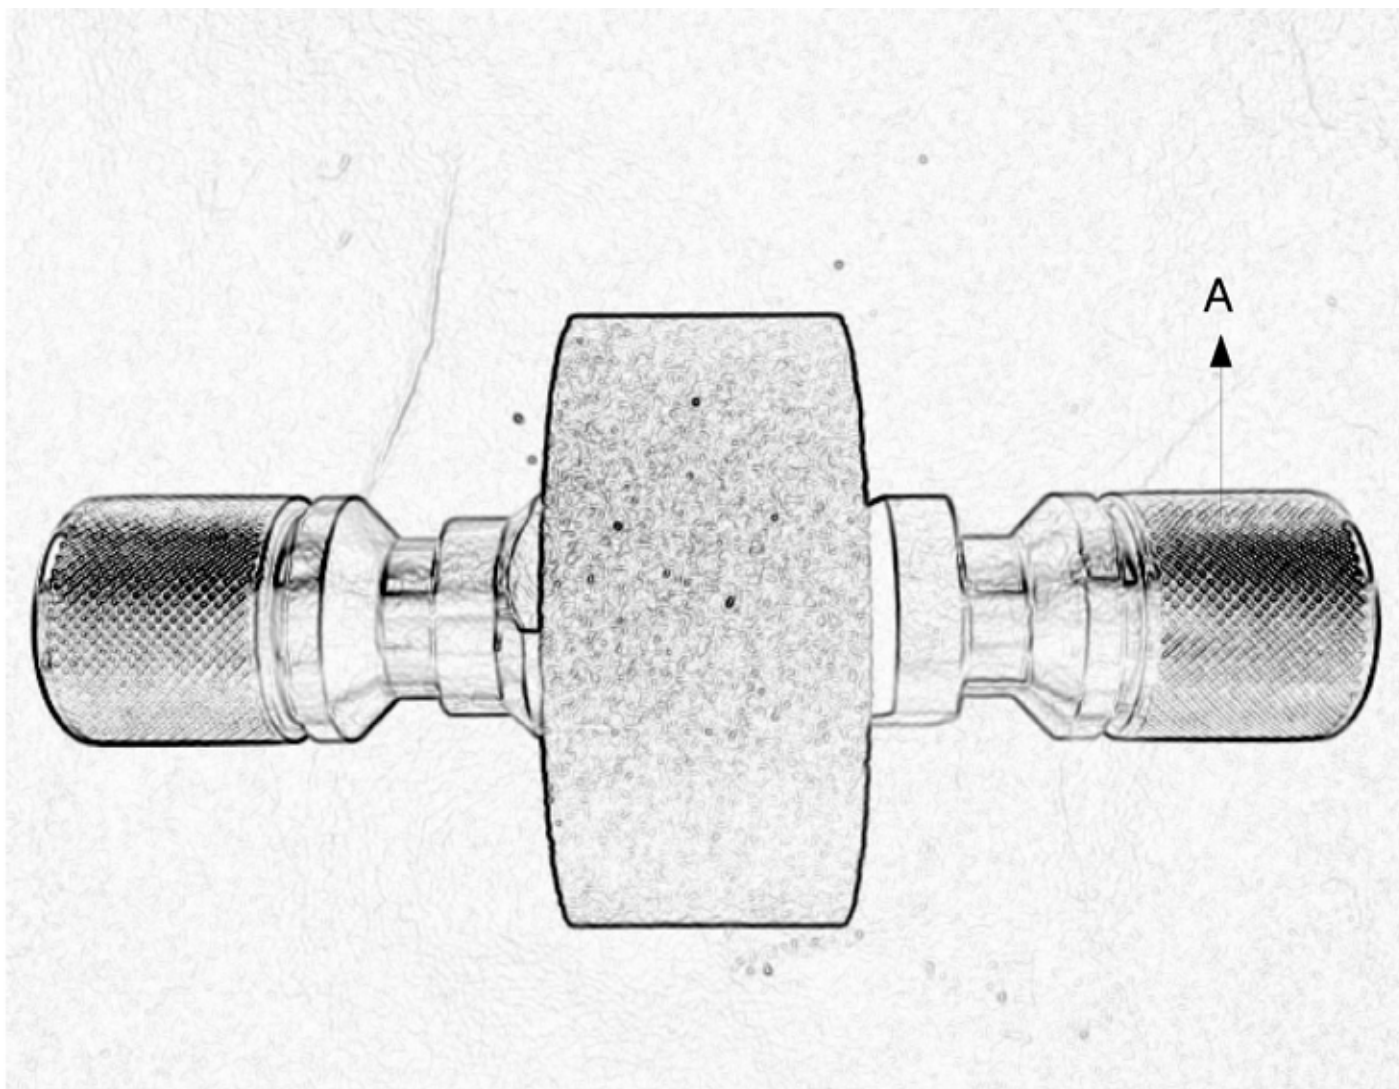

- 10) PRENDERE IL CORPO "A" E RIAVVITARLO.
- 11) IMPUGNARE IL MANUBRIO IN SENSO ORIZZONTALE E VERIFICARE CHE I COMPONENTI "A" e "B" SIANO STATI AVVITATI ADEGUATAMENTE CON FORZA PER EVITARE CHE SI POSSANO SVITARE DURANTE L'UTILIZZO.
- 12) **RIPETERE QUESTA OPERAZIONE DI CONTROLLO OGNI VOLTA CHE SI UTILIZZERA' IL RAVVIVAMOLE DIABOLO.**



- A) UTILIZZARE L'APPARECCHIO DIABOLO CON MOLA INDOSSANDO GUANTI ANTISCIVOLO E PROTETTIVI ADEGUATI.
- B) INDOSSARE OCCHIALI PROTETTIVI PER RIPARARE GLI OCCHI DA EVENTUALI DISTACCAMENTI DI ABRASIVO DAI SUPPORTI LAVORATI
- C) INDOSSARE MASCHERINA PROTETTIVA ADEGUATA ALLA TIPOLOGIA DI MATERIALE RAVVIVATO.
- D) INDOSSARE OTOPROTETTORI ALL'OCCORRENZA.

IN RIFERIMENTO ALLE VIBRAZIONI EMESSE DALL'ATTRITO VERIFICATOSI DURANTE L'UTILIZZO DELL' APPARECCHIO DIABOLO SU VARIE TIPOLOGIE DI MOLA, SOTTOPONIAMO LA VALUTAZIONE DELLA DURATA MASSIMA CONSECUTIVA D'UTILIZZO ALL' RSPP DELL'AZIENDA UTILIZZATRICE PERCHE' VALUTI ATTENTAMENTE L'ESPOSIZIONE DEL LAVORATORE IN BASE AL TIPO DI SUPPORTO LAVORATO.

**DI SEGUITO ALLEGHIAMO SVIP RELATIVA ALLA MOLA APPLICATA SULL'APPARECCHIO DIABOLO ED INFORMAZIONI GENERALI SULL'UTILIZZO DI MOLE ABRASIVE.**