

Carrello scala autofrenante

Mobile safety ladder - User's guide



N 9009/1



Facendo pressione sul primo scalino...

Press down on the first step...



il carrello scala scende in posizione di bloccaggio...

the mobile safety ladder lowers to its block position.



Premendo il pedale di sblocco...


Press the release pedal...



Il carrello scala è pronto per essere spostato.

The ladder can now be moved.

Part. A scala 1:2,5

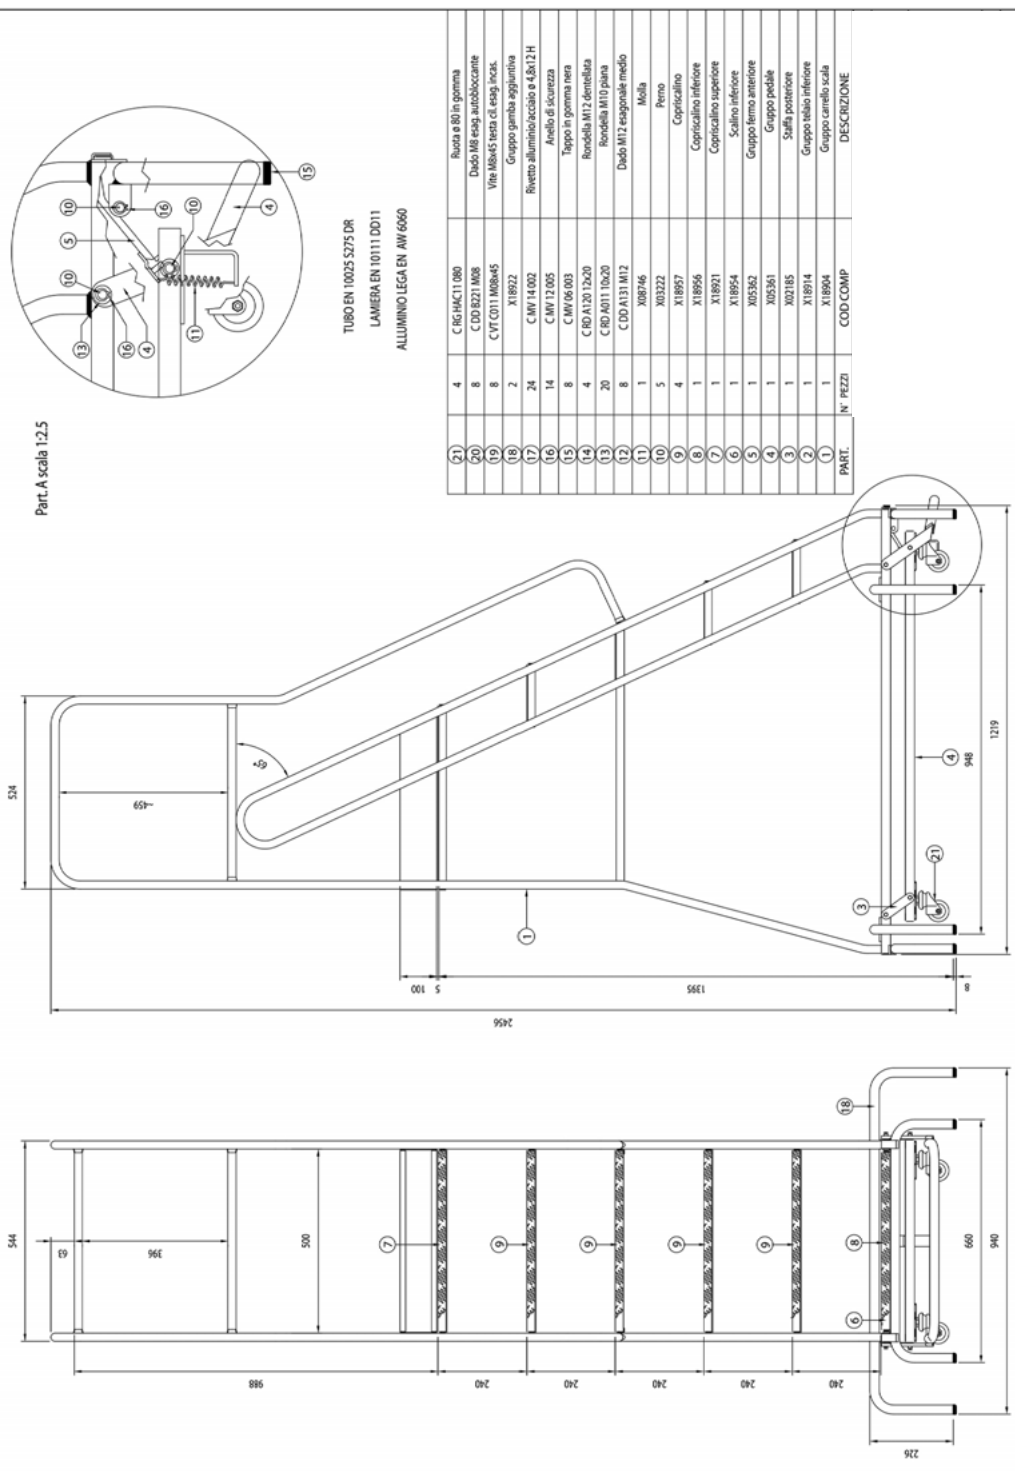

TUBO EN 10025 S275 DR
LAMIERA EN 10111 DD11
ALLUMINIO LEGA EN AW 6060

(21)	4	C/IGHACT1 080	Ruota ø 80 in gomma
(20)	8	C/DD 1821 I08	Dado I08 esag. autobloccante
(19)	8	C/VT 001 M08x45	Vite M8x45 testa cili. esag. incas.
(18)	2	X18922	Gruppo gambi aggiuntiva
(17)	24	C/MV 14 002	Rivetto alluminio/acciaio ø 4,8x12 H
(16)	14	C/MV 12 005	Anello di sicurezza
(15)	8	C/MV 06 003	Tappo in gomma nera
(14)	4	C/RD A120 T2x20	Rondella M12 demontabile
(13)	20	C/RD A011 T0x20	Rondella M10 piana
(12)	8	C/DD A131 M12	Dado M12 esagonale medio
(11)	1	X08746	Molla
(10)	5	X03222	Perno
(9)	4	X18957	Copricalcino
(8)	1	X18956	Copricalcino inferiore
(7)	1	X18921	Copricalcino superiore
(6)	1	X18954	Scalino inferiore
(5)	1	X05362	Gruppo fermo anteriore
(4)	1	X05361	Gruppo pedale
(3)	1	X00185	Staffa posteriore
(2)	1	X10914	Gruppo telaio inferiore
(1)	1	X18904	Gruppo telaio scala
			DESCRIZIONE
PART.	N° PEZZI	COD. COMP.	

Istruzioni di montaggio

Assembly instructions

